


バージョンアップデータの取得方法

今お持ちの音声ペンで新しく購入したブックの音声が入らない…音声ペンのバージョンアップが必要になります。

STEP1 専用画面で必要なバージョンアップデータをパソコンにダウンロード

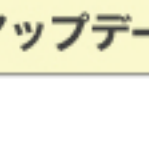

STEP2 パソコンからバージョンアップデータを音声ペンに移す

これで完了!

バージョンアップデータ取得手順

STEP1 専用画面で必要なバージョンアップデータをパソコンにダウンロード

オックスフォードリーディング・ツリー



アメリカ英語用音声ダウンロード

イギリス英語用音声ダウンロード

ダウンロードしたいファイルを選択してください。

ZIPファイルは一般的に以下の1)か2)に保存されています。


1) サイドメニュー「ダウンロード」 2) デスクトップ

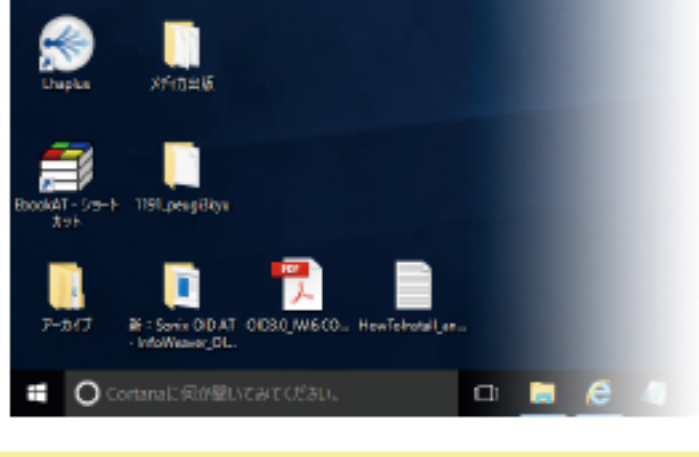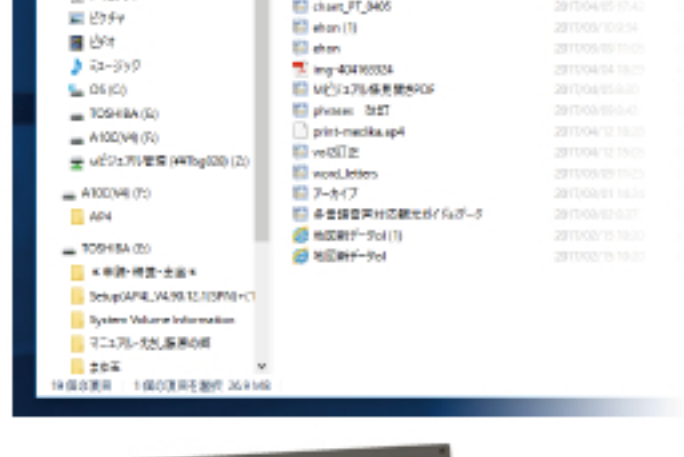

クリックするとZIPファイルがパソコンにダウンロードされます。

ファイルの拡張子は「〇〇〇〇.zip」

ZIPファイルを開きます

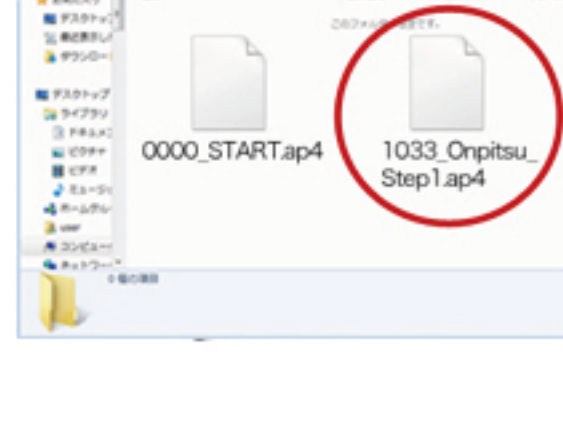



ZIPファイルを開くと音源が、パソコンに表示されます。

ファイルの拡張子は「〇〇〇〇.ap4」

音源の準備ができました!

AP4ファイルをデスクトップに移動します。

① クリック

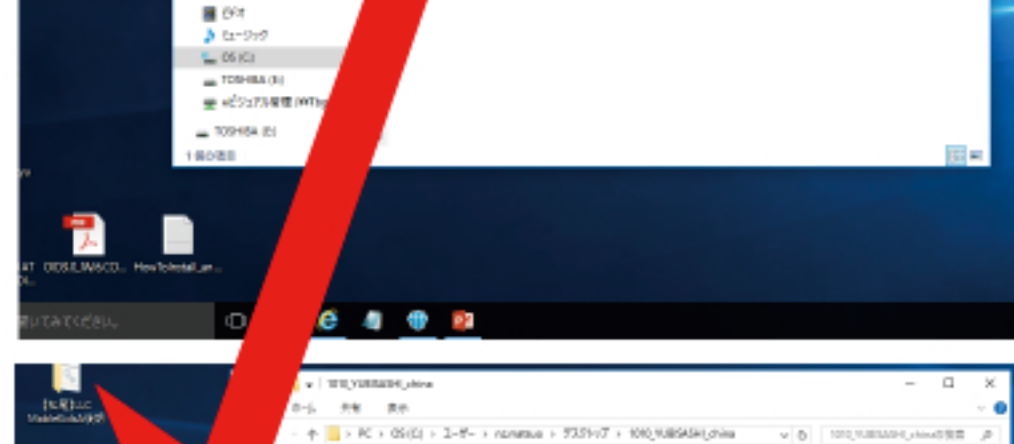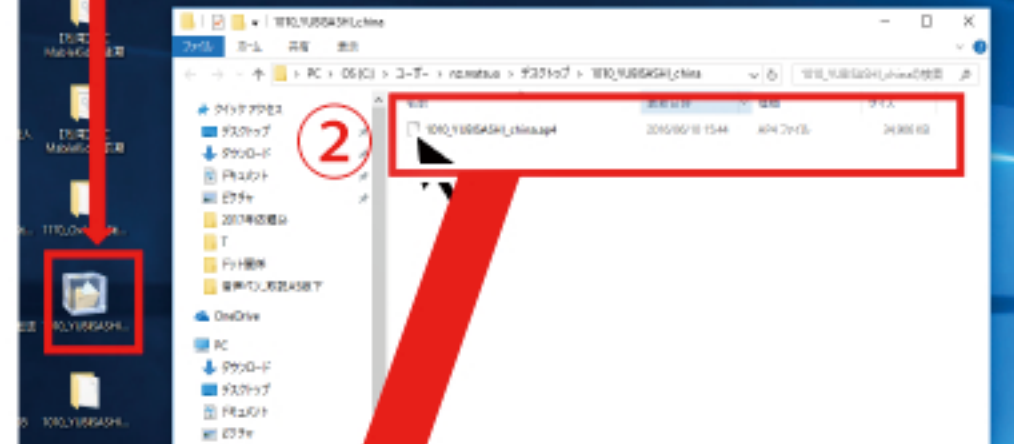

STEP2 パソコンからバージョンアップデータを音声ペンに移す

音声ペンの横ケーブルを刺す場所



適合するケーブルの形式「USB2.0ケーブル」

(Aコネクタ オスーミニBコネクタ オス)




「小さい方を音声ペンに差し込む」

ファイルをパソコンから音声ペンに移す


- 1) 「AP4」と名前がついた黄色のフォルダが画面に表示されます。
- 2) 「AP4」のフォルダを開いてください。

- 3) 上記の変化がない場合は「エクスプローラー」を開き「デバイスとドライブを確認ください。」

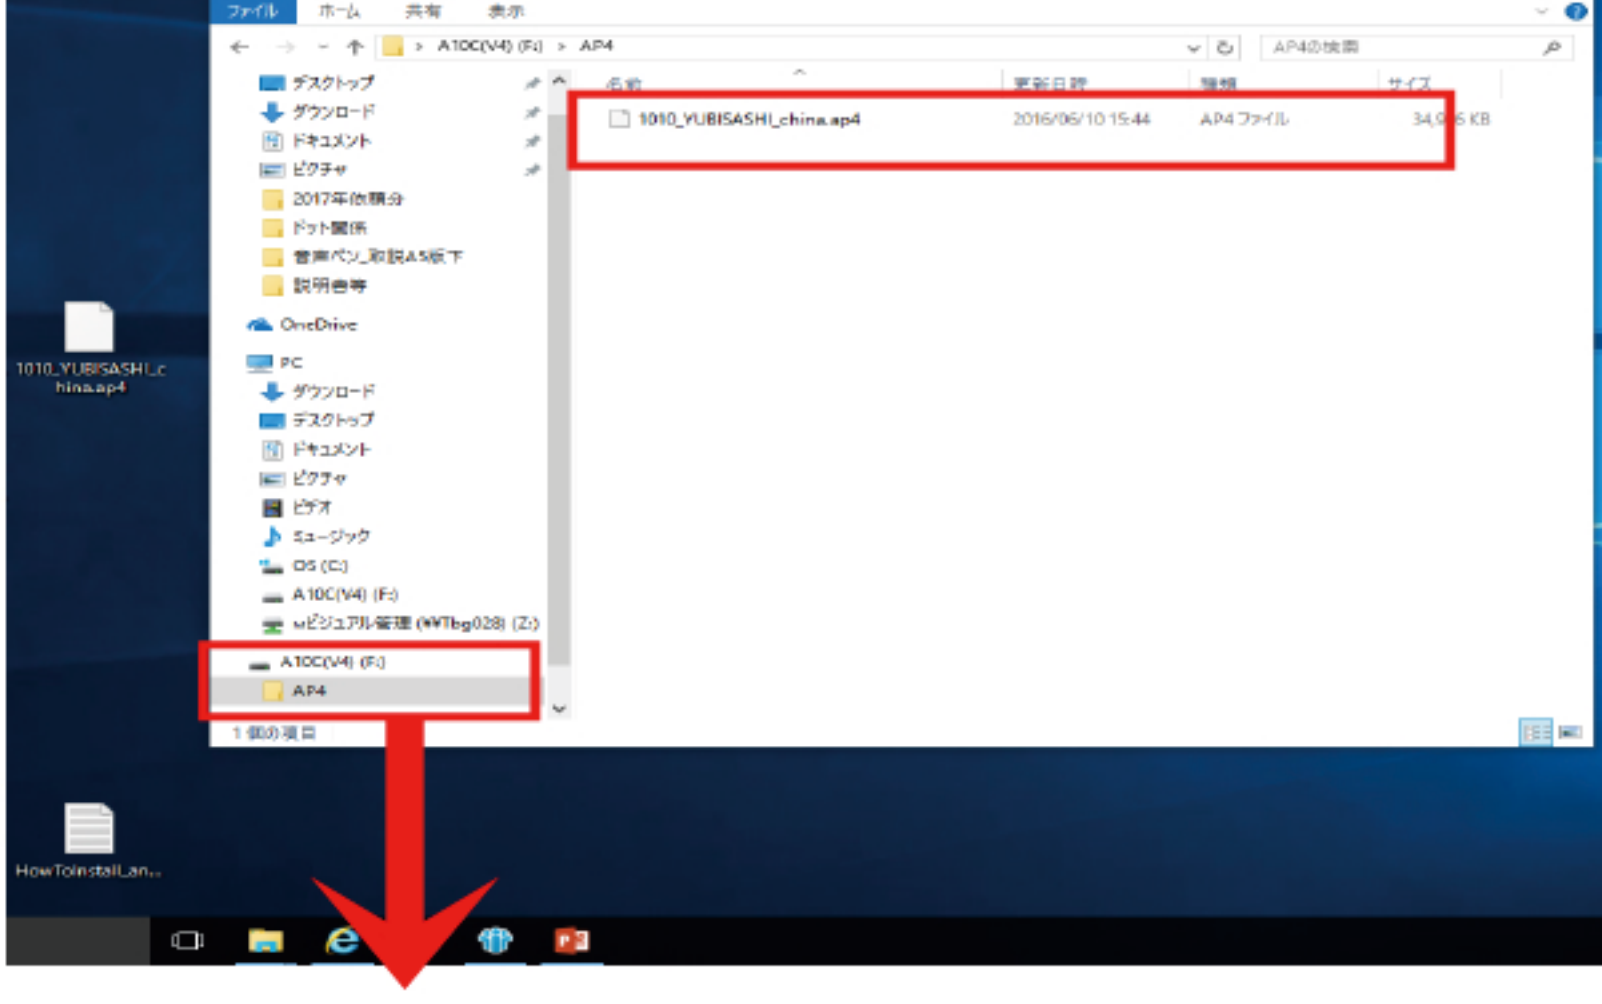

- 4) ダウンロードしたデータをA10(V4)(F:)(リムーバブル)の「AP4」に移してください。

※ (F:) はご使用のパソコンにより表記が異なります。

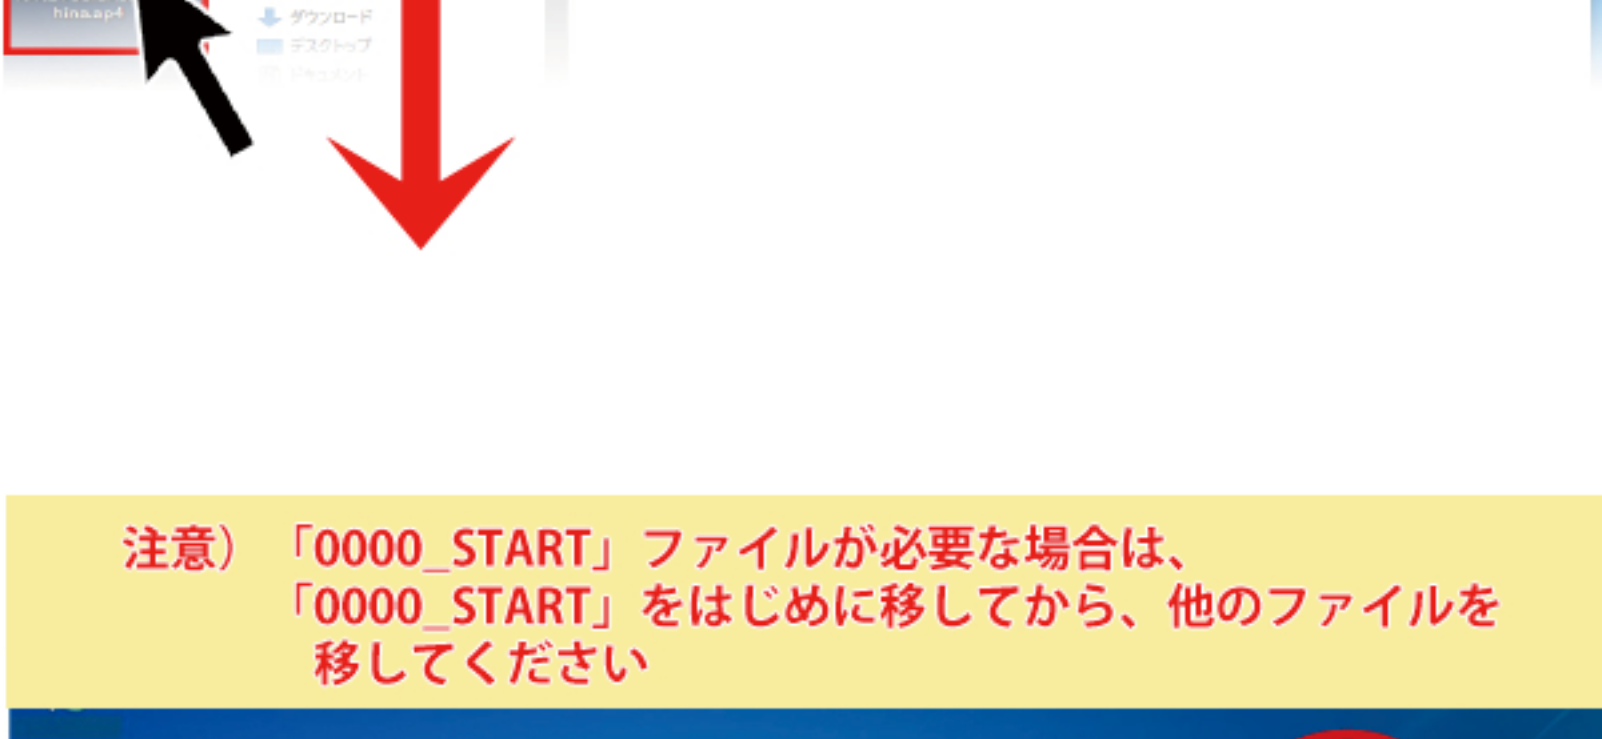

注意) 「0000_START」ファイルが必要な場合は、「0000_START」をはじめに移してから、他のファイルに移してください



ハードウェアを安全に取り出してメディアを取り出す

音声ペンを取り外す ▶▶▶

デバイスとプリンターを開く(O)

USB Mass Storage Device の取り出し

リムーバブルディスク (G:)


※パソコンによりディスク名の表記が異なる場合がございます。

これで、バージョンアップと音源のコピーが完了!

あとは

届いた専用ブックと一緒に音声を

お楽しみください♪

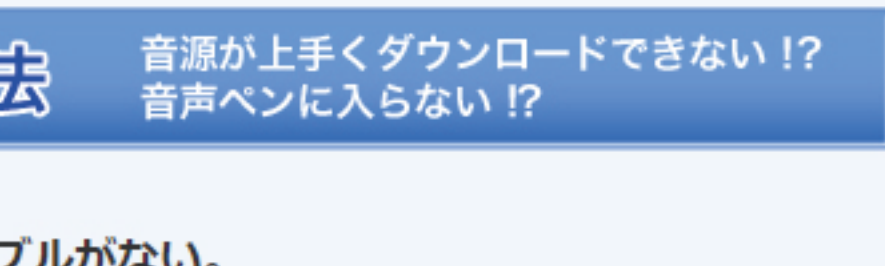

よくある質問と対応法

音源が上手くダウンロードできない!? 音声ペンに入らない!?

Q.パソコンと音声ペンをつなぐケーブルがない。

・ケーブルは別売りになっております。お近くのパソコンショップ・家電専門店で「Aコネクタ オスーミニBコネクタ オス」という種類でご購入ください。(店舗によって取り扱いがない場合御座います。)

Q.パソコンにダウンロードした「音声データ」を紛失してしまった。

・ダウンロードページへ再度アクセス頂き、該当ファイルのダウンロードを行ってください。

・該当ファイルがリストにない場合お手数ではございますが、「故障・トラブル」からお問い合わせください。

Q.音声ペンに「音声データ」を移しても音が出ない。

・ダウンロードページした音源がきちんと音声ペンの「AP4」フォルダに入っているかご確認ください。

・音声ペンの電池が切れていないかご確認ください。電池の交換で解決されない場合、お手数ではございますが、「故障・トラブル」からお問い合わせください。

Q.音声ペンの中の音源を消してしまった。

・ダウンロードページに再度アクセス頂き、該当ファイルをダウンロードを行ってください。

※「On-pitsu Learning 英語」「YUBISASHI」「ハングル」の音声に関しては「0000_START」ファイルが必要になります。

「YUBISASHI」のダウンロードページより、「0000_START」ファイルをダウンロードして頂き、一番初めに音声ペンに移してください。

・該当ファイルがリストにない場合は、お手数ではございますが、「故障・トラブル」より、お問い合わせください。